

# EPU-20 R3 ファームウェアアップデート方法

## 1. ファイルを解凍する

ダウンロードした EPU20R3Update\_v310.lzh をアップデートを行う EPU-20 R3 を接続する PC の適当なディレクトリに解凍してください。

## 2. EPU-20 R3 を接続する

EPU-20 R3 を 1 台のみ PC に接続してください。


## 3. アップデートを実行する

解凍されたファイルの「EPU20R3Update\_v310.exe」を実行してください。

以下のダイアログが表示されますが、EPU-20 R3 のバージョンや接続状態により、表示内容と操作方法が変わります。

### 3.1 古いバージョンの EPU-20 R3 が接続されている場合


(1) 以下の画面が表示されるので、「開始」ボタンをクリックしてください。

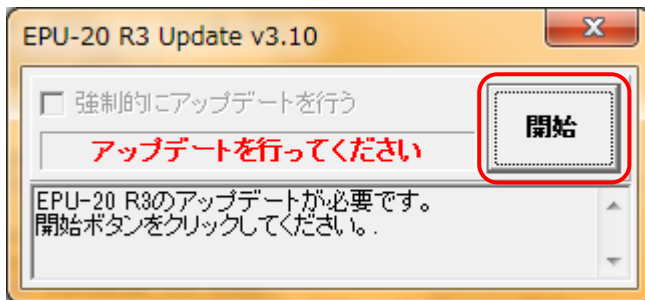

(2) アップデートが開始されると以下の場面になります。




(3) アップデートが完了すると以下の画面になります。「閉じる」ボタンでクリックしてアプリケーションを終了してください。

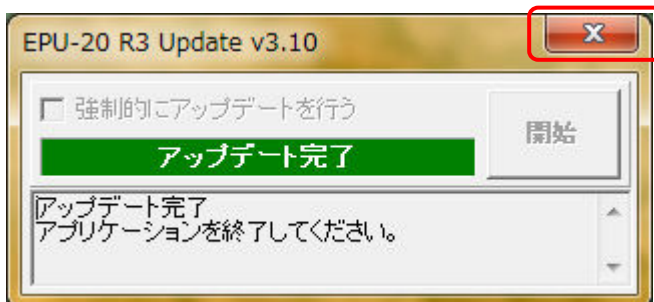


\* アップデート中にエラーが発生した場合は「4. アップデート中のエラー」を参照してください。

### 3.2 最新バージョンの EPU-20 R3 が接続されている場合


- (1) 以下の画面が表示されます。アップデートを行わない場合は、そのまま「閉じる」ボタンをクリックしてアプリケーションを終了してください。

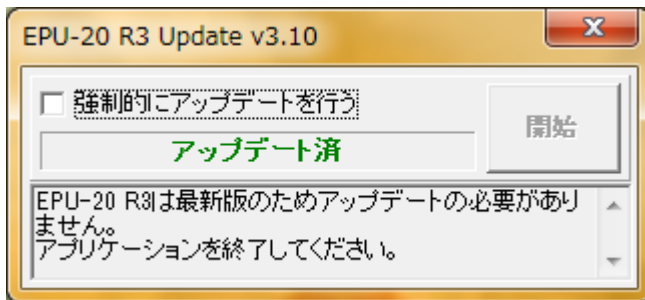


- (2) 強制的にアップデートを行うことが可能です。「強制的にアップデートを行う」にチェックをつけてください。「開始」ボタンが有効化されるので、「開始」ボタンをクリックしてアップデートを行ってください。

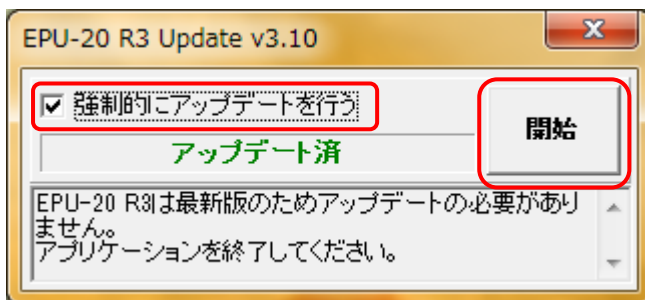

- (3) アップデートが開始されると以下の場面になります。

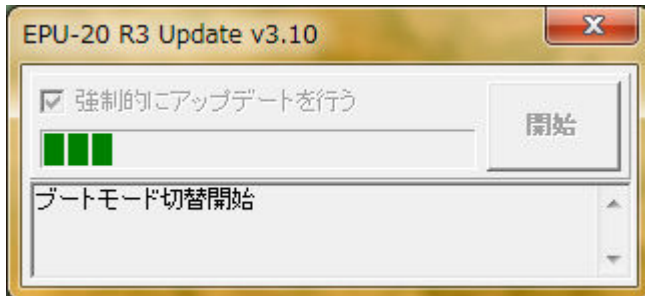


- (3) アップデートが完了すると以下の画面になります。「閉じる」ボタンでクリックしてアプリケーションを終了してください。

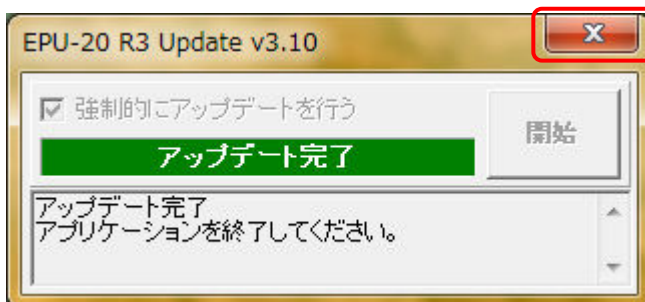

\* アップデート中にエラーが発生した場合は「4. アップデート中のエラー」を参照してください。


### 3.3 EPU-20 R3 が接続されていなかった場合

- (1) 以下の画面が表示されるので、「閉じる」ボタンをクリックしてアプリケーションを終了してください。  
EPU-20 R3 を PC に接続したことを確かめてから、「3. アップデートを実行する」からやり直してください。

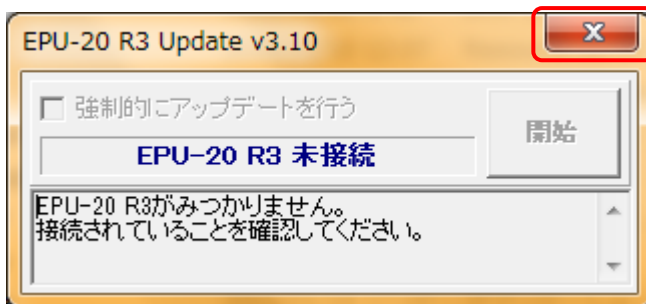

### 3.4 EPU-20 R3 が複数接続されていた場合

- (1) 以下の画面が表示されるので、「閉じる」ボタンをクリックしてアプリケーションを終了してください。  
EPU-20 R3 を PC に 1 台のみ接続したことを確かめてから、再度「EPU20R3Update\_v310.exe」を実行してください。

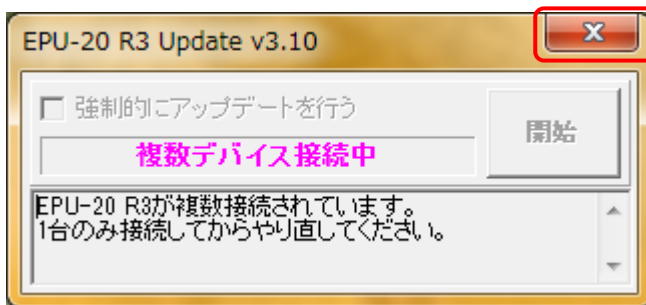

## 4. アップデート中のエラー

アップデート中にエラーが発生した場合は以下のような画面になります。  
再度「開始」ボタンをクリックすることでアップデートを再開します。

